

LCD MONITOR

quick start guide

1 Installieren des Geräts

1-1 Lieferumfang

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob alle nachfolgend aufgeführten Gegenstände mitgeliefert wurden.
 - Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.



| INHALT | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------|--|
| | | | | |
| Installationshandbuch | Produktgarantie | Benutzerhandbuch | Netzkabel | |
| ZUBEHÖRTEILE | | | | |
| S CHARLES OF THE STATE OF THE S | R | | | |
| Tastatur (USB) | Maus (USB) | D-Sub-Kabel | | |

Ehe Sie das Gerät montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile Oberfläche.



Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf den Tisch und dann das Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.

Entfernen Sie den Stopperstift erst, nachdem Sie den Sockel eingebaut haben.



Halten Sie das Gerätegehäuse wie in der Abbildung gezeigt mit Ihrer Hand fest.



Schieben Sie den Sockel des Standfußes wie in der Abbildung gezeigt in das Verbindungsteil hinein.



Drehen Sie die Befestigungsschraube unten am Standfuß bis zum Anschlag, damit er sicher befestigt ist.



Stellen Sie den Monitor nach der Installation des Sockels wie in der Abbildung gezeigt aufrecht hin. Nun können Sie den Stopperstift entfernen, um den Standfuß zu justieren.



Achtung
 Heben Sie das Gerät nicht am Standfuß hoch.

Beim Demontieren gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor.

Zerlegen Sie das Gerät vor der Installation in dieser Reihenfolge.



Ziehen Sie den Standfuß des Monitors mit Ihrer linken Hand bis zum maximalen Winkel hoch, und entfernen Sie die Zierblende auf der Rückseite mit Ihrer rechten Hand (siehe Abbildung).





Lösen Sie die beiden Schrauben (A).



Ziehen Sie den Träger des Standfußes wie in der Abbildung gezeigt heraus.

Dieses Gerät verfügt entsprechend der VESA-Spezifikation über eine Wandhalterung mit 100 mm x 100 mm x 100 mm).

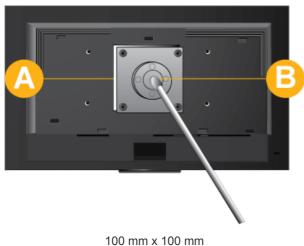

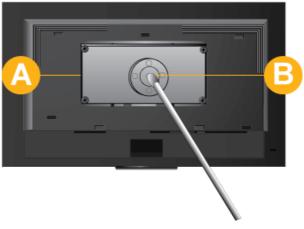

200 mm x 100 mm


- A. Sockel der Wandhalterung
- B. Wandhalterung (optional)

- 1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2. Legen Sie zuerst als Schutz ein weiches Tuch auf eine ebene Oberfläche und dann das Gerät mit der Vorderseite nach unten darauf.
- 3. Lösen Sie den Standfuß
- **4.** Richten Sie die Einkerbung am Sockel der Wandhalterung des Monitors mit der Einkerbung an der Wandhalterung aus und fixieren Sie die Wandhalterung mit den Schrauben.
- !
- Wenn Sie eine Schraube verwenden, die länger als die Normschraube ist, kann das Innere des Geräts beschädigt werden.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Spezifikation entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen und ziehen Sie sie nicht mit übermäßiger Kraft fest.
 - Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen und dabei beschädigt werden oder Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht für Schäden und Verletzungen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn ein Standfuß verwendet wird, der nicht den vorgegebenen Spezifikationen entspricht, oder wenn die Aufstellung nicht durch einen dazu befugten Techniker erfolgt.
- Wenn Sie den Monitor mit Hilfe einer Wandhalterung montieren, müssen Sie eine Wandhalterung kaufen, mit der mindestens 10 cm Abstand von der Wandfläche eingehalten werden.
- Samsung übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch die Verwendung eines Standfußes entstehen, der nicht den Spezifikationen entspricht.
- · Verwenden Sie nur Wandhalterungen, die den Standards Ihres Landes entsprechen.

1-4 Anschließen an ein Netzwerk

Das Aussehen des Anschlussteils kann je nach Modell unterschiedlich sein.


Stellen Sie die Verbindung zwischen dem [LAN]-Anschluss des Geräts und dem Netzwerk mit einem LAN-Kabel her.

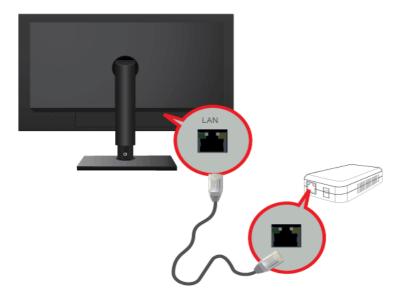

1-5 Anschließen an die Stromversorgung


Schließen Sie das Netzkabel an den POWER-Anschluss des Geräts an und verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit der Steckdose (220 V oder 110 V).

(Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.)

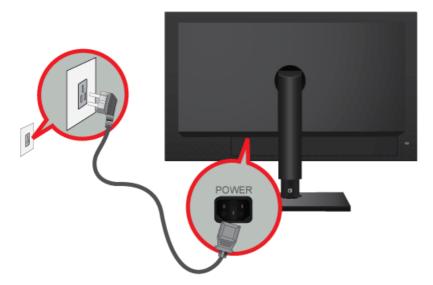

1-6 Anschließen an einen anderen Monitor

Stellen Sie die Verbindung zwischen dem [VIDEO OUT]-Anschluss des Geräts und dem D-Sub-Anschluss Ihres Monitors mit einem D-Sub-Kabel her.

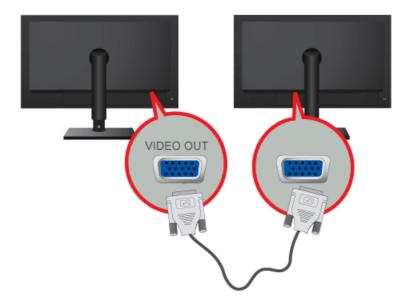


Stellen Sie über den VIDEO OUT-Anschluss eine Verbindung her, um das gleiche Bild auf einem anderen Monitor anzuzeigen.

(für Präsentationszwecke)


1-7 Anschließen eines SERIELLEN Kabels

Es können Geräte angeschlossen werden, die den Anschluss mit einen RS232-Stecker (Schnittstelle) ermöglichen.

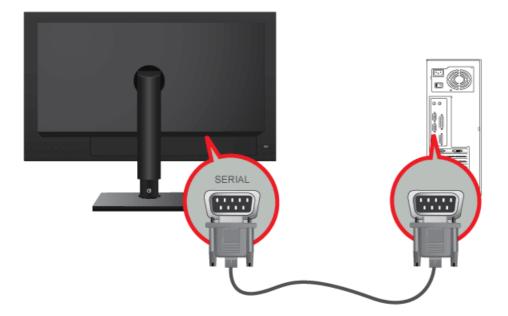


1-8 Anschließen an einen Drucker

Es können Geräte angeschlossen werden, die den Anschluss mit einem 25-poligen D-SUB-Kabel (Schnittstelle) ermöglichen.

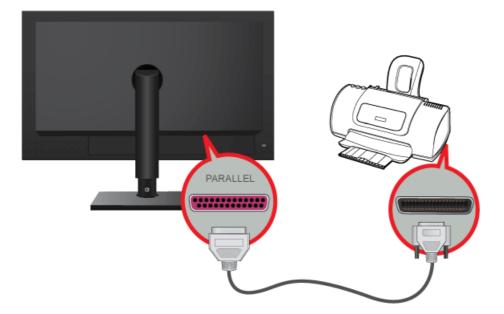

1-9 Anschließen an einen PC


Schließen Sie den [RGB IN]-Anschluss des Geräts mit einem D-Sub-Kabel an den [D-Sub]-Anschluss des PCs an.

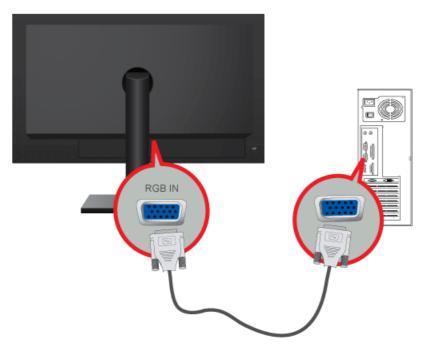

Verwenden Sie den [RGB IN]-Anschluss, um den Monitor direkt an einen PC anzuschließen.

1-10 Anschließen mit einem Stereokabel


Verbinden Sie den [AUDIO IN]-Anschluss auf der Rückseite des Monitors und die Soundkarte im PC.

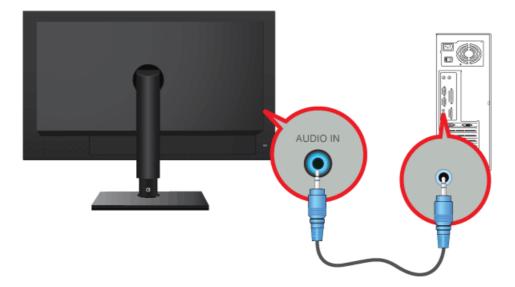

1-11 Anschließen mit USB

Der -Anschluss des Monitors unterstützt USB-2.0-Schnitstellen mit der vollen zertifizierten Geschwindigkeit.

Sie können USB-Geräte, wie eine Maus, eine Tastatur und externe Speichermedien (z. B. DSC (Digitale Fotoapparate), MP3-Player, externe Speicher usw.) anschließen.

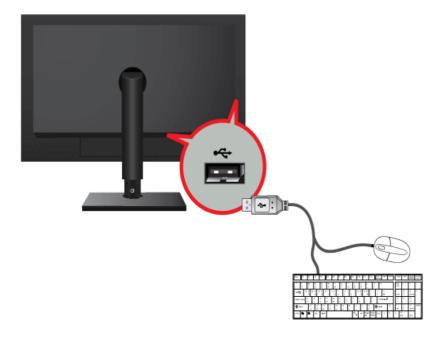

Sie können ein USB-Gerät wie eine Maus, eine Tastatur, einen Memory Stick oder ein externes Festplattenlaufwerk an den USB-Anschluss des Monitors anschließen und können auf den Anschluss an den Computer verzichten.

1-12 Kopfhörer anschließen

Schließen Sie Ihren Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an.



Sie können Ihre Kopfhörer an den Monitor anschließen.

1-13 Anschluss an MIC

Schließen Sie das Mikrofonkabel an den MIC-Anschluss des Monitors an.



Sie können Ihr Mikrofon an den Monitor anschließen.

1-14 Kensington-Schloss

Das Kensington-Schloss ist ein Sicherheitsschloss, mit dem die Benutzer das Gerät verschließen können, damit sie es in der Öffentlichkeit sicher verwenden können. Da Form und Verwendung des Sicherheitschlosses je nach Modell und Hersteller verschieden sein können, schlagen Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch für das Schloss nach. Das Sicherheitsschloss muss separat erworben werden.



Verriegeln des Geräts

- 1. Führen Sie den Riegel des Schlosses in die Öffnung des Kensington-Schlosses am Gerät ein, () und drehen Sie es in die Verriegelungsrichtung ().
- 2. Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an.
- 3. Befestigen Sie das Kabel des Kensington-Schlosses an einem Tisch oder einem schweren Objekt.
- Sie können das Sicherheitsschloss in einem Elektronikfachgeschäft oder einem Webshop erwerben.

2 Fehlerbehebung

2-1 Eigendiagnose des Monitors

- - Wenn ein leerer Bildschirm angezeigt wird und die Netz-LED blinkt, obwohl das Gerät und der PC richtig angeschlossen sind, führen Sie entsprechend den nachfolgenden Anweisungen eine die Eigendiagnose durch.
- 1. Schalten Sie das Gerät und den PC aus.
- 2. Trennen Sie das Signalkabel vom Gerät.
- 3. Schalten Sie das Gerät ein.
- 4. Wenn das Gerät störungsfrei arbeitet, erscheint die Meldung <Signalkabel prüfen>.
 Wenn weiterhin ein leerer Bildschirm angezeigt wird, vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass kein Problem mit dem PC und der Verbindung besteht. Das Produkt funktioniert richtig.

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die nachstehend beschriebenen Kontrollen durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung.

| EIN I EEPEP BII DSCHIPM WIPD ANGEZEIGT | ICH KANN DAS GERÄT NICHT EINSCHALTEN | | | |
|---|--|--|--|--|
| Ist das Netzkabel korrekt angeschlossen? | Überprüfen Sie den Netzanschluss des Geräts. | | | |
| Wird die Meldung <signalkabel prüfen=""> auf dem Bildschirm</signalkabel> | Überprüfen Sie das Verbindungskabel zwischen dem PC und | | | |
| angezeigt. | dem Gerät. | | | |
| | Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, obwohl das Kabel | | | |
| | richtig angeschlossen ist, überprüfen Sie das Eingangssignal | | | |
| | durch Drücken der Taste /SOURCE des Geräts. | | | |
| Wird die Meldung <ungeeign. modus=""> auf dem Bildschirm</ungeeign.> | Dies tritt auf, wenn das Signal der Grafikkarte die maximale | | | |
| angezeigt. | Auflösung und Frequenz des Monitors überschreiten. | | | |
| | Stellen Sie in diesem Fall die Auflösung und die Frequenz auf | | | |
| | einen für das Gerät geeigneten Wert ein. | | | |
| Ein leerer Bildschirm wird angezeigt und die Netz-LED blinkt im | Dies passiert, wenn die Stromsparfunktion aktiv ist. | | | |
| Abstand von 1 Sekunde. | Wenn Sie mit der Maus klicken oder eine Taste drücken, wird | | | |
| | der Bildschirm eingeschaltet. | | | |
| DAS BIL DSCHIRMMENÜL (OS | D) WIRD NICHT ANGEZEIGT. | | | |
| Haben Sie die Bildschirmeinstellung abgebrochen? | Kontrollieren Sie, ob die Funktion <einstellungssperre das<="" für="" td=""></einstellungssperre> | | | |
| Traboti die Bridderminerioterang abgebreenen. | Bildschirmmenü> deaktiviert ist. | | | |
| DIE FARREN OIND OFGTÖRT (DAG BU | | | | |
| | D WIRD IN SCHWARZWEIß ANGEZEIGT | | | |
| Zeigt der ganze Bildschirm nur eine Farbe an, als wenn man das Bild durch Zellophanpapier betrachten würde? | Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Computer korrekt angeschlossen ist. | | | |
| das Bild durch Zeliophanpapier betrachten wurde? | | | | |
| | Setzen Sie die Grafikkarte richtig in den Computer ein. | | | |
| | Prüfen Sie, ob <farbeffekt> deaktiviert (auf <aus> eingestellt)</aus></farbeffekt> | | | |
| | ist. | | | |
| Ist die Graphikkarte richtig konfiguriert? | Konfigurieren Sie die Grafikkarte mit Hilfe des Handbuchs ord- | | | |
| | nungsgemäß. | | | |
| DIE ANZEIGEFLÄCHE BEWEGT SICH PLÖTZLICH ZU EINEM RAND ODER IN DIE MITTE. | | | | |
| Haben Sie die Grafikkarte oder den Treiber gewechselt? | Drücken Sie die Taste [AUTO], um die automatische Anpas- | | | |
| Haben Sie die Auflösung und die Frequenz auf einen für das | sung auszuführen. Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf Werte ein, die für die | | | |
| Gerät geeigneten Wert eingestellt. | Grafikkarte geeignet sind. | | | |
| Corat goolgholon work on goolon. | | | | |
| Ist die Graphikkarte richtig konfiguriert? | (Siehe Tabelle der Standardanzeigemodi) Konfigurieren Sie die Grafikkarte mit Hilfe des Handbuchs ord- | | | |
| 15t die Grapfiikkarte Horitig Korniguriere: | nungsgemäß. | | | |
| DIE BILDER SIND UNSCHARF. | | | | |
| Haben Sie die Auflösung und die Frequenz auf einen für das | Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf Werte ein, die für die | | | |
| Gerät geeigneten Wert eingestellt. | Grafikkarte geeignet sind. | | | |
| Gerat georgineter vvert en gestem. | | | | |
| | (Siehe Tabelle der Standardanzeigemodi) | | | |
| | T. DIE FARBEN WURDEN NACH EINEM WECHSEL DER | | | |
| GRAFIKKART | E GEÄNDERT. | | | |
| Haben Sie den Gerätetreiber für das Gerät installiert? | Windows ME/XP/2000 : Stellen Sie die Farbe mit den Befehlen | | | |
| | Control Panel (Systemsteuerung) \rightarrow Display (Anzeige) \rightarrow Set- | | | |
| Tat dia Cyantalikanta violatia kantia waisata | tings (Einstellungen) erneut ein. | | | |
| Ist die Graphikkarte richtig konfiguriert? | Konfigurieren Sie die Farbe entsprechend dem neuen Graphik- kartentreiber erneut. | | | |
| | | | | |
| | DUNG UNKNOWN MONITOR, PLUG&PLAY (VESA DDC) | | | |
| MONITOR FOUND (UNBEKANNTER MONITOR, PLUG-AND-PLAY-MONITOR (VESA DDC) GEFUNDEN) ANGE | | | | |
| Haben Sie den Gerätetreiber für das Gerät installiert? | Installieren Sie den Gerätetreiber gemäß den Anweisungen zur | | | |
| Überprüfen Sie anhand der Angaben im Benutzerhandbuch der | Treiberinstallation. Installieren Sie den Gerätetreiber gemäß den Anweisungen zur | | | |
| Graphikkarte, ob alle Plug-and-Play-Funktionen (VESA DDC) | Treiberinstallation. | | | |
| unterstützt werden. | Troiberingtallation. | | | |
| | <u> </u> | | | |

BEIM STARTEN DES COMPUTERS ERTÖNT MEHRMALS EIN SIGNALTON.

Wenn der Signalton mindestens dreimal erzeugt wird, während der Computer gestartet wird, unterziehen Sie den Computer einer Wartung.

| PROBLEME IM ZUSAMMENHANG MIT AUDIO | | |
|------------------------------------|--|--|
| Kein Ton | Achten Sie darauf, dass das Audiokabel fest mit dem Audioeingang Ihres Monitors und dem Audioausgang Ihrer Soundkarte verbunden ist. | |
| Die Lautstärke ist zu gering. | Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke. Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke. Wenn die Lautstärke auch dann noch zu gering ist, wenn Sie den Regler maximal eingestellt haben, überprüfen Sie den Lautstärkeregler der Soundkarte des Computers oder der Software. | |

2-3 FAQ

| FAQ | PROBIEREN SIE FOLGENDES! |
|--|---|
| Wie wird die Frequenz des Videosignals geändert? | Sie müssen die Frequenz der Graphikkarte ändern. |
| | (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers oder der Grafikkarte.) |
| Wie wird die Auflösung eingestellt? | Windows XP: Stellen Sie die Auflösung mit den Befehlen Control Panel (Systemsteuerung) → Appearance and Themes (Darstellung und Designs) → Display (Anzeige) → Settings (Einstellungen) ein. |
| | Windows ME/2000: Stellen Sie die Auflösung mit den Befehlen Control Panel (Systemsteuerung) \rightarrow Display (Anzeige) \rightarrow Settings (Einstellungen) ein. |
| | (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Computers oder der Grafikkarte.) |
| Wie wird die Energiesparfunktion eingesetzt? | Windows XP: Stellen Sie die Energiesparfunktion mit den Befehlen Control Panel (Systemsteuerung) → Appearance and Themes (Darstellung und Designs) → Display (Anzeige) → Screen Saver Setting (Einstellungen für Bildschirmschoner) oder konfigurieren Sie sie mit Hilfe des BIOS-Setup für den Computer. |
| | Windows ME/2000: Stellen Sie diese Funktion mit den Befehlen Control Panel (Systemsteuerung) → Display (Anzeige) → Screen Saver Setting (Einstellungen für Bildschirmschoner) oder konfigurieren Sie sie mit Hilfe des BIOS-Setup für den Computer. |
| | Weitere Informationen finden Sie im Windows-Benutzerhandbuch des Computers. |